安裝與使用

1、安裝方式有：本體固定方式、面板固定方式一、面板固定方式二、停駐按鈕安裝方式、蘑菇按鈕安裝方式，具體如下圖所示；

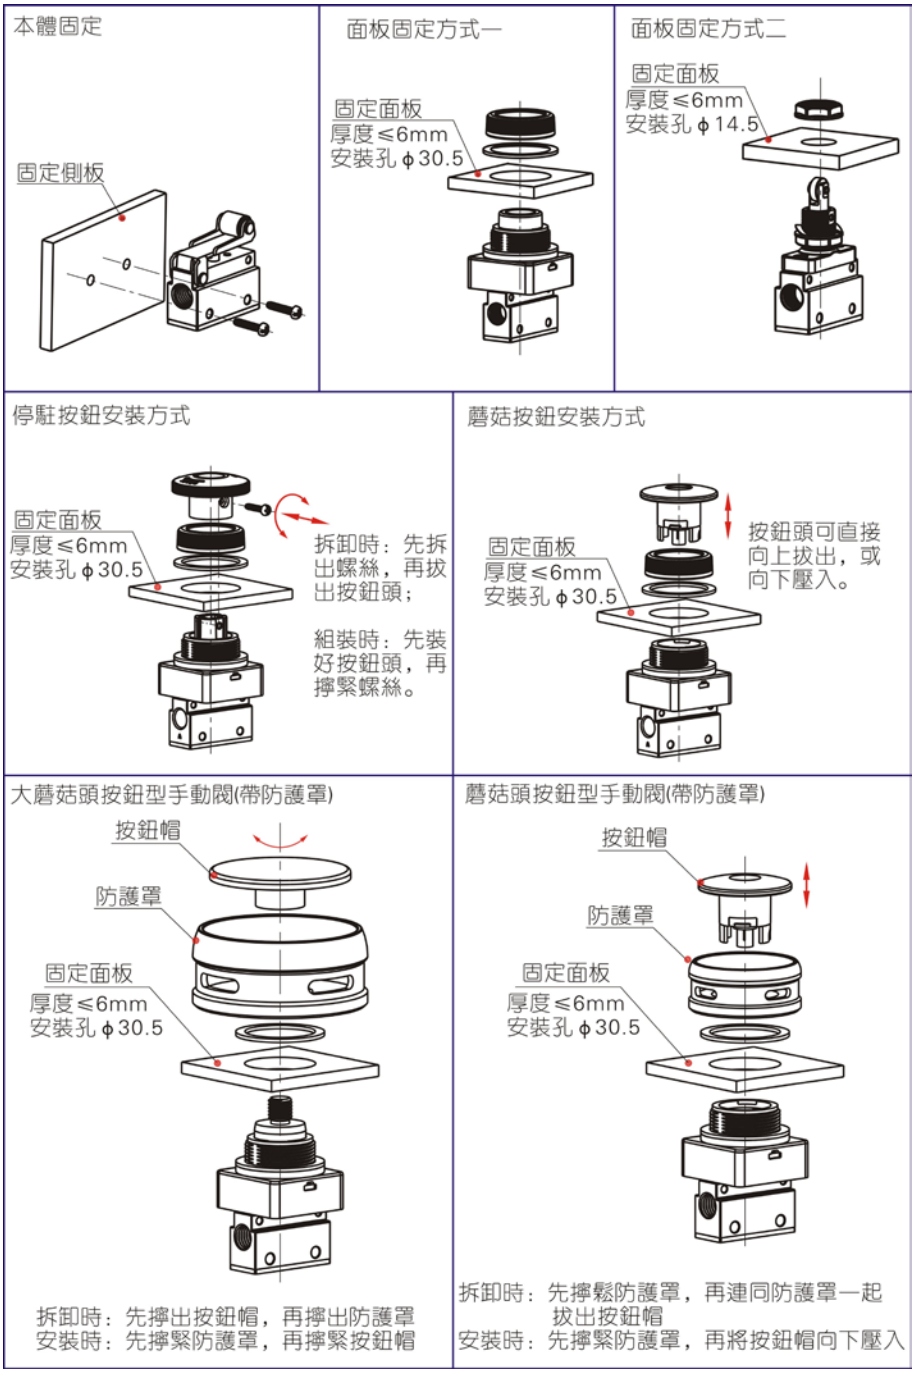

2、控制部份材質為工程塑料，只允許人工用手操作。禁止用金屬撞擊來使閥切換；

3、CM3B、CM3L、CM3V、CM3R、CM3PM、CM3PMS、CM3PMX、CM3PF、

安裝與使用

CM3PP 系列為自動重定。CM3Y、CM3HS、CM3HD、CM3PL 手動閥為手動復位。其中 CM3PL 押入定位後，須旋轉旋轉鈕才能復位；

4、注意換向行程，任何外力使閥換向時，其換向行程都不能超過控制行程表規定的換向行程範圍，否則會造成開口不夠流量較小或閥體損壞；

閥型號	閥芯行程	按鈕(滚輪\手柄)行程	閥型號	閥芯行程	按鈕(滚輪\手柄)行程
CM3B05(06)	1.5~3.0	–	CM3B08	2.4~4.0	–
CM3R05(06)	1.5~2.5	3.0~4.8	CM3R08	2.4~3.2	6.8~9.0
CM3L05(06)	1.5~2.3	3.0~4.8	CM3L08	2.4~3.2	7.2~9.7
CM3V05(06)	1.5~3.0	2.7~4.2	CM3V08	2.4~4.0	2.6~4.2
CM3Y05(06)	1.5~2.5	3.0~4.8	CM3Y08	2.4~3.2	6.8~9.0
CM3PL05(06)	1.5~2.5	4.0~5.0	CM3PL08	2.4~3.5	4.0~5.0
CM3PP05(06)	1.5~3.0	4.0~5.5	CM3PP08	2.4~4.0	4.0~5.5
CM3PF05(06)	1.5~3.0	4.0~5.5	CM3PF08	2.4~4.0	4.0~5.5
CM3HS05(06)	1.5~3.0	4.0~5.5	CM3HS08	2.4~4.0	4.0~5.5
CM3HD05(06)	1.5~3.0	4.0~5.5	CM3HD08	2.4~4.0	4.0~5.5
CM3PM05(06)	1.5~3.0	4.0~5.5	CM3PM08	2.4~4.0	4.0~5.5
CM3PMS05(06)	1.5~3.0	4.0~5.5	CM3PMX08	2.4~4.0	4.0~5.5
CM3PMX05(06)	1.5~3.0	4.0~5.5	CM3PMX08	2.4~4.0	4.0~5.5

5、CM3L 單向滚輪閥只有單方向能使閥切換(由左向右撞擊)。另一方向無效撞擊(由右向左)；

6、控制頭組合可單獨訂購，具體訂購方式參照外部規格。